

Stica

Instrucciones de montaje FOTOMURALES LAMINADO!

Ha comprado un fotomural realizado a medida para Ud. Está realizado en vinilo adhesivo impreso a todo color más capa especial laminado. Las tintas usadas son ecosolventes, resistentes al agua y a la intemperie (máximo 5 años). Es autoadhesivo. Es acabado mate.

Sobre la superficie en la que lo va a pegar

Las superficies han de estar debidamente selladas y no presentar porosidad, ni desprendimiento de partículas.

Las pinturas recientes deben dejarse secar durante al menos tres semanas y deben estar completamente curadas. Las superficies deben estar limpias de polvo, ceras, y de cualquier resto que puedan tener.

El adhesivo ha de estar en contacto con la superficie. En superficies acabadas con gotelé o estucados, le recomendamos solicitar una muestra gratuita.

Es recomendable pegar el vinilo 24 horas después de sacarlo del embalaje y de desenrollarlo.

Para comprobar la pared debemos tomar un rollo de cinta de papel adhesiva (cinta de pintor). Partiremos al menos 6 piezas de unos 10 cm de longitud y las pegaremos distribuidas por el lugar donde queremos instalar el vinilo. Una vez pegadas, esperaremos 24 horas, y las retiraremos. Si al retirarlas parte de la pintura se desprende y se queda en la cinta, significará que la pintura no está adherida correctamente a la superficie (prueba negativa). Si al retirarlas, se desprenden con demasiada facilidad, significará que la superficie es porosa (prueba negativa). Si ofrece resistencia al ser retiradas, la prueba es positiva y la superficie es apta. Rogamos que para realizar las pruebas utilicen cinta de pintor de marcas reconocidas, ya que las marcas blancas a menudo, no tienen el poder de adherencia mínimo, por lo que los resultados de ésta prueba, serían siempre negativos. Hágalo en diferentes zonas. Si la prueba de adherencia de la superficie es negativa. Resuelva el problema de la superficie antes de pegar el fotomural.

Para limpiar las superficies tipo pared no las limpie con agua. Para el resto puede usar jabones sin grasa.

Sobre la instalación/pegado

En primer lugar estire los rollos y déjelos así al menos 24 h . No emplee agua para la instalación salvo en, cristales. Asegúrese de que la pintura de la superficie esté bien fijada (ver primer apartado). Las piezas del fotomural están realizadas con solape de al menos de 1 cm en las uniones.

Puede utilizar cinta de carroceros para presentar y fijar el fotomural antes de pegarlo.

En los supuestos de que:

El papel protector del adhesivo de una de las piezas se haya arrugado y parezca afectar al vinilo. No se preocupe, una vez pegado quedará liso.

Si la superficie presenta ligeras curvas, tenga en cuenta que el vinilo al ser plástico, con calor se hace maleable (máximo 40° C).

De ser necesario puede recortar el material con un cter antes y después del pegado.

Las superficies rugosas, con polvo, o algún tipo de grasa, impiden la toma de contacto del adhesivo con la superficie.

Los adhesivos son susceptibles al calor y a la condensación de humedad. Si lo quiere poner en lugares como frentes de cocina cercanos a zonas de cocinado o fregadero, zonas de bañera o ducha, es posible que con el tiempo se despegue.

Sobre conservación y mantenimiento

Puede limpiar el fotomural en vinilo laminado


Evite la exposición a fuentes continuadas de calor y superficies expuestas a elevados niveles de humedad. La exposición continuada a los rayos UV. puede degradar el color.

Tutoriales de pegado con fotos y videos :


<https://vinilos-stica.es/content/261-pegado-facil-de-vinilos>

<https://vinilos-stica.es/content/282-vinilos-de-pegado-facil>


1 Sobre una superficie lisa, dé la vuelta al adhesivo y levante el protector del pegamento entre 5 y 10 cm.

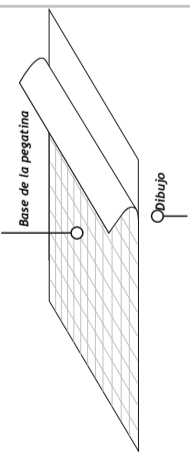


2 Presione el papel protector para que el doblez quede hecho. Nos servirá después para retirar todo el protector.

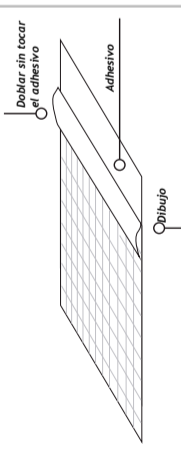


3 Colocamos sobre la superficie definitiva, evitando que el adhesivo descubierto se pegue. Alineamos el gráfico con la superficie.

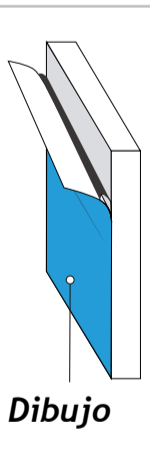



4 Una vez alineado, pegamos con cuidado la parte descubierta mientras pasamos el aplicador para evitar burbujas. Continuaremos tirando del protector mientras aplicamos.

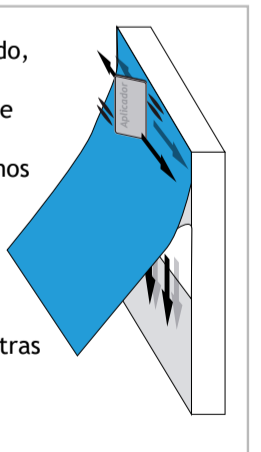

5 Los fotomurales que vienen en varias piezas se solapan 15 mm. Recuerde posicionarlo correctamente antes de adherirlo.

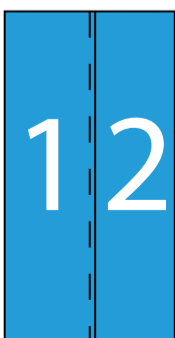

6 ¡Listo! Ya tenemos nuestra pegatina puesta. Si le queda alguna burbuja de aire puede quitarla pinchandola con un alfiler y sacando el aire.

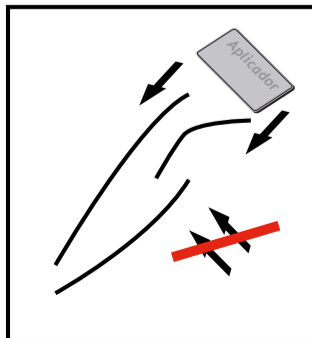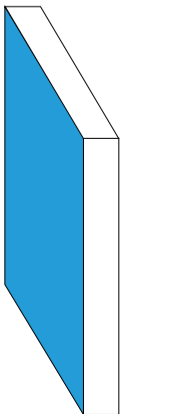

¡Nota!
Ataque las arrugas siempre de manera perpendicular.
El vinilo tiene un adhesivo removible, de manera que puede despegar un trozo para volver a estirarlo.